




Samostatný SPOT CLOUD modul


Rychlý instalační popis

- Na svorku označenou na obrázku níže „Napájení 24V“ přiveďte napětí z externího napájecího zdroje. Svorka je označena symboly „-“ – znamená svorku mínus, obvykle modrý drát a „+“ – znamená svorku plus 24V/1,6A, červený drát. **Pro přístup ke svorkám konektoru je potřeba odcvaknout horní plastový kryt.**
- Na konektor označený popisem RJ45 se připojí internet pomocí LAN kabelu.
- Na konektor RJ12 (na modulu 2x – oba konektory jsou ekvivalentní, tedy je jedno do kterého se zapojí kabel) se připojí datový kabel z měniče. Jedná se o datový formát RS485 kompatibilní s měničem.
- Pokud dojde k přetavení pojistky, svítí dioda u pojistky červeně.

Rychlý popis jednotlivých vstupů a výstupů najdete na obrázcích viz. níže.

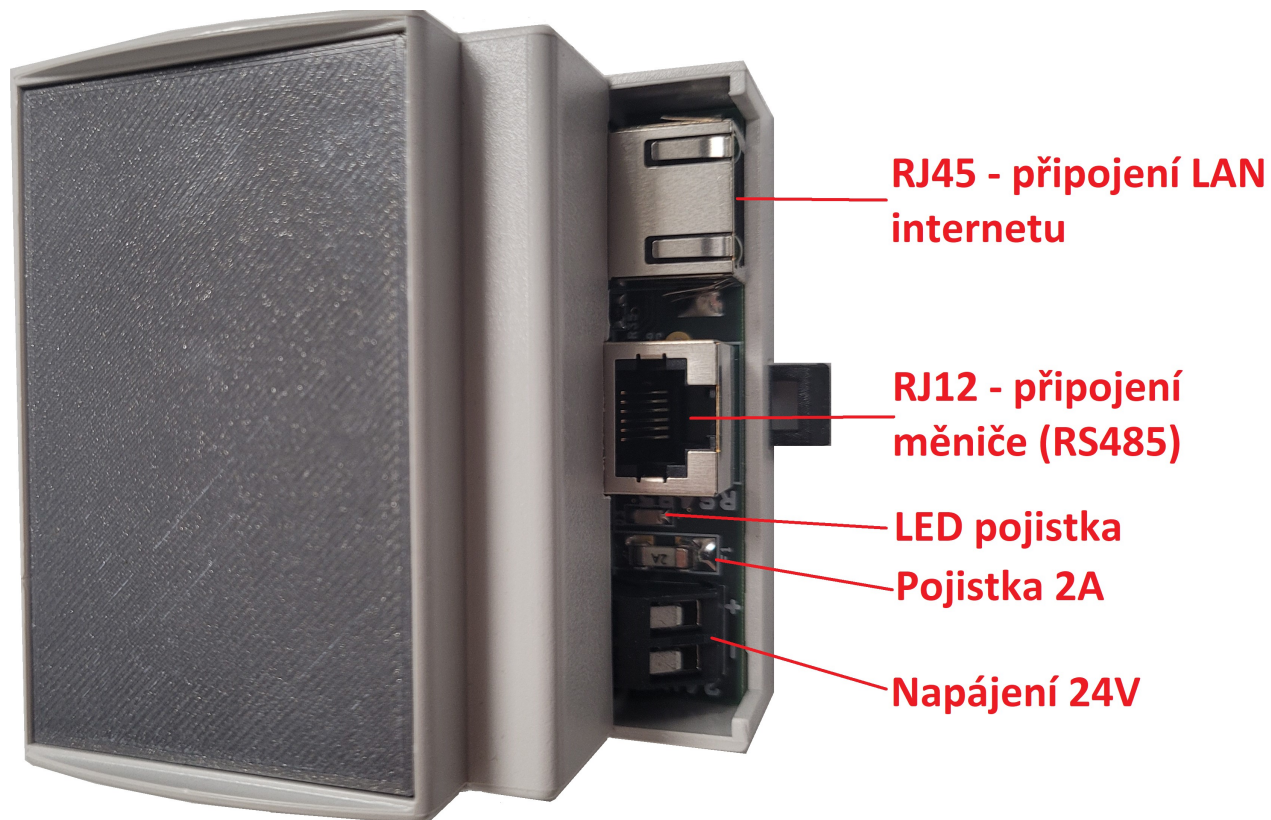

Obr. Popis vstupů a výstupů.

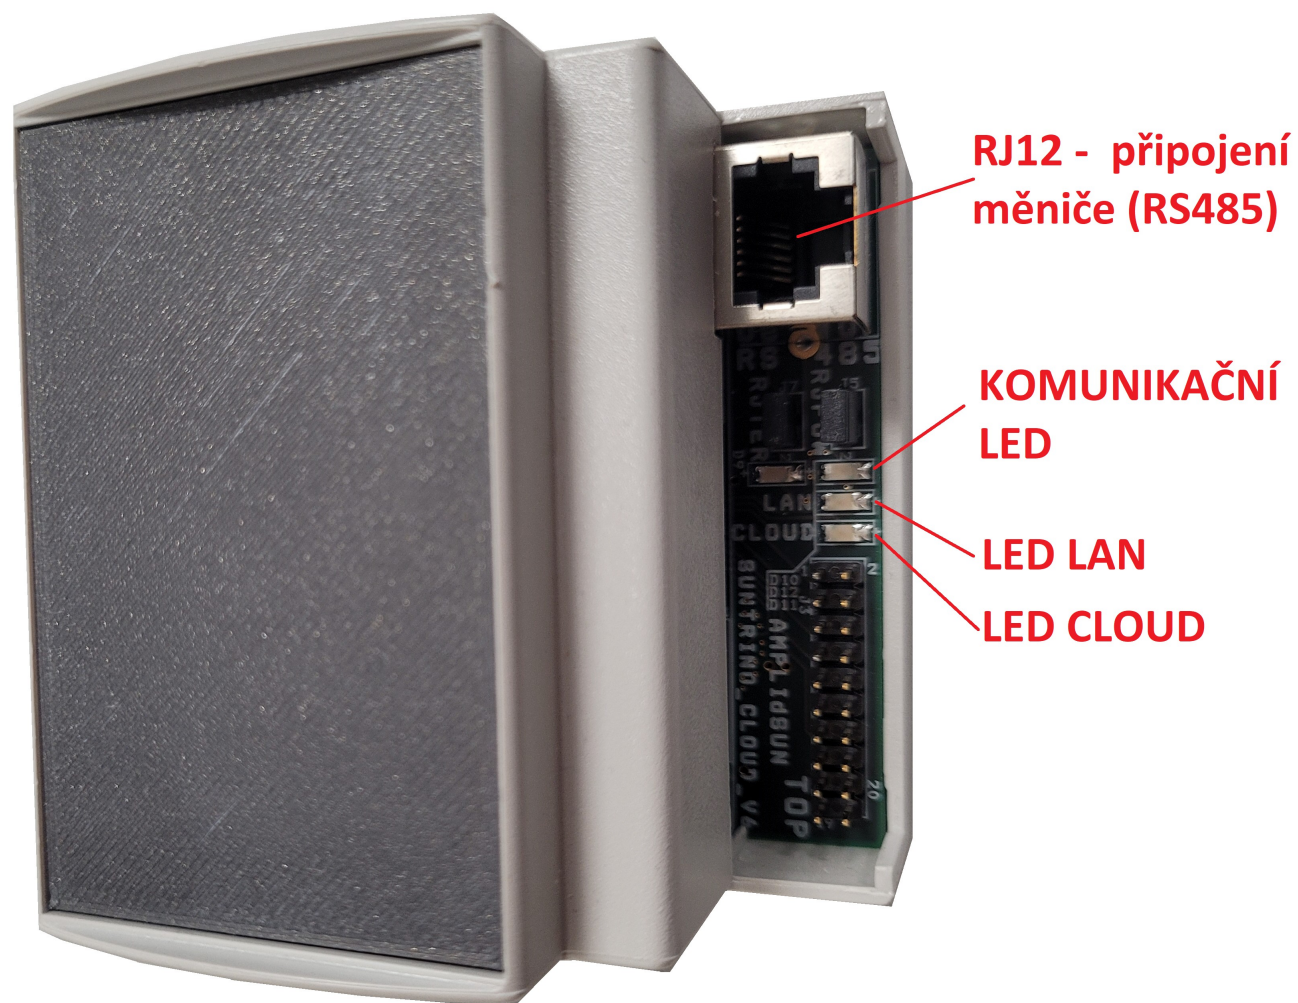

Obr. Popis vstupů a výstupů.